



KD-120


MANUAL DEL USUARIO

Nos gustaría agradecerle la compra del Roland KD-120.

Antes de utilizar este equipo, lea con atención las secciones tituladas: "UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA" (p. 2–3) y "NOTAS IMPORTANTES" (p. 3). Estas secciones ofrecen información importante relativa a la correcta utilización del equipo. Además, para familiarizarse con todas las funciones y posibilidades de este nuevo equipo debe leer todo el Manual del Usuario. Guarde este manual y téngalo a mano para futuras consultas.

■ CONTENIDO

Características	4
Contenido del paquete	4
Nombres de los componentes del KD-120	
Instalación	5
Ajuste del parche	8
Substitución del parche	
Egnocificaciones	

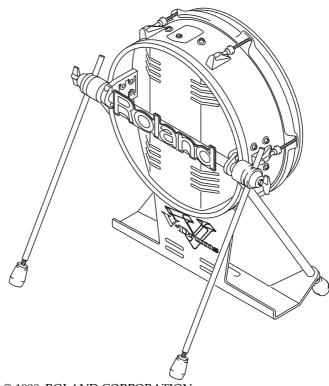

Copyright © 1998 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún medio sin el permiso por escrito de ROLAND CORPORATION.

UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA

INSTRUCCIONES PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES EN LAS PERSONAS

Los avisos de 🛆 ATENCIÓN y 🛆 PRECAUCIÓN

Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de muerte o de lesiones **⚠ ATENCIÓN** personales graves en caso de no utilizar la unidad de manera correcta. Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de lesiones o daños materiales en caso de no utilizar la unidad de manera correcta. **⚠PRECAUCIÓN** * Los daños materiales se refieren a los daños u otros efectos adversos provocados con relación a la casa y a todo su mobiliario, así como a los animales domésticos.

Los símbolos

\triangle	El símbolo alerta al usuario de instrucciones o advertencia importantes. El significado específico del símbolo est determinado por el dibujo contenido dentro del triángulo. El el caso del símbolo de la izquierda, éste se utiliza para avisos advertencias y alertas de peligro general. El símbolo alerta al usuario de acciones que no deber realizarse (están prohibidas). El significado específico de símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro de círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste signific que la unidad no debe desmontarse.	
®		

El símbolo • alerta al usuario de acciones que deben realizarse. El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste significa que el cable de alimentación debe desconectarse de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

⚠ ATENCIÓN

• Antes de utilizar este equipo, lea las siguientes instrucciones y el Manual del Usuario.




• No abra ni realice modificaciones internas en el equipo. (La única excepción son los casos en que este \ manual ofrece instrucciones específicas que deben seguirse para instalar opciones instalables por el usuario; consulte la p. 5)



• No intente realizar reparaciones en la unidad ni substituir ninguno de sus componentes internos (a menos que este manual ofrezca instrucciones específicas para ello). Póngase siempre en contacto con su tienda, con el centro Roland más próximo o con un distribuidor Roland autorizado, que aparecen listados en la página "Información".




- No utilice ni guarde nunca la unidad en lugares:
 - sujetos a temperaturas extremas (p.ej., la luz directa del sol dentro de un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, sobre un aparato que genere calor).

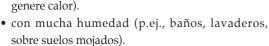

- con mucho polvo.
- sujetos a fuertes vibraciones.

♠ ATENCIÓN

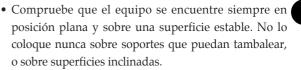



• No permita que penetren objetos (p.ej., materiales inflamables, monedas, agujas) ni líquidos de ningún tipo (agua, refrescos, etc.) en el interior del equipo.



 En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar siempre la utilización del equipo hasta que el niño sea capaz de seguir las normas básicas para un uso seguro.




• Proteja el equipo contra los golpes. (¡No lo deje caer!)



⚠ PRECAUCIÓN

 Intente evitar que los cables de alimentación se enreden. También deben colocarse de manera que queden fuera del alcance de los niños.

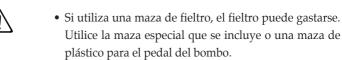



• No suba nunca sobre el equipo ni coloque objetos pesados sobre él.

• Instale el KD-120 con cuidado para evitar cogerse los dedos.

⚠ PRECAUCIÓN

 No aplique una fuerza excesiva sobre el sensor (la proyección de color azul) ni sobre la amortiguación que se encuentra bajo el parche. Si lo hace puede verse afectada la precisión de la detección, y puede dañar la amortiguación.

• Para evitar que el KD-120 se deslice o mueva durante la interpretación, las puntas de las patas instaladas en el pie terminan en punta. Tenga cuidado para evitar lesionarse.

• Debido a la naturaleza de los materiales utilizados en el sensor, los cambios en la temperatura y en la humedad pueden afectar a la sensibilidad del sensor.

■ NOTAS IMPORTANTES

Además de los puntos listados en "UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA" de las páginas 2–3, lea y tenga en cuenta lo siguiente:

Ubicación

 No exponga el equipo a la luz directa del sol, no lo coloque cerca de aparatos que generen calor, no lo deje dentro de un vehículo cerrado, ni lo exponga de ninguna manera a temperaturas extremas. Un calor excesivo puede deformar o decolorar el equipo.

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria, frote el equipo con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. Para eliminar la suciedad adherida, utilice un paño humedecido con un detergente neutro no abrasivo. A continuación seque completamente el equipo con un paño suave y seco.
- No utilice nunca gasolina, disolventes ni alcohol de ningún tipo, ya que podría deformar y/o decolorar el equipo.


Precauciones adicionales

- Tenga un cuidado razonable al utilizar los botones, deslizadores y demás controles del equipo, así como al utilizar los jacks y conectores. Una manipulación brusca puede provocar problemas de funcionamiento.
- Al conectar y desconectar cables, coja siempre el conector no tire nunca del cable. Con ello evitará que se produzcan cortocircuitos y no dañará los componentes internos del cable.

Características

- Unidad de bombo con parche de malla para un mejor tacto y una respuesta más silenciosa.
- El soporte de cuatro patas garantiza una estabilidad perfecta.
- También es posible utilizar un pedal doble.


Contenido del paquete

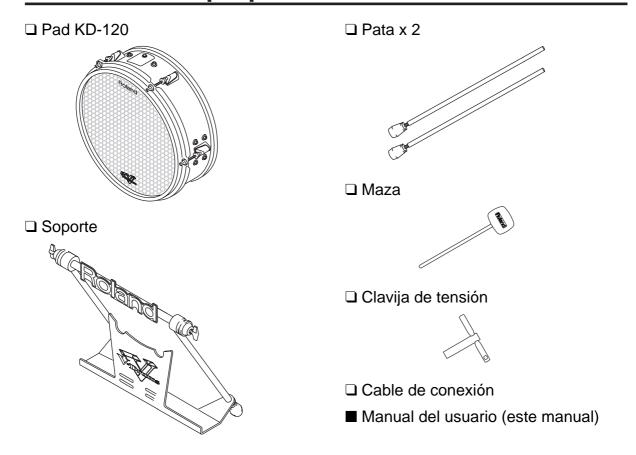



Este paquete no incluye ningún pedal para el bombo. Utilice cualquier pedal disponible en el mercado instalado en el KD-120.


Nombres de los componentes del KD-120

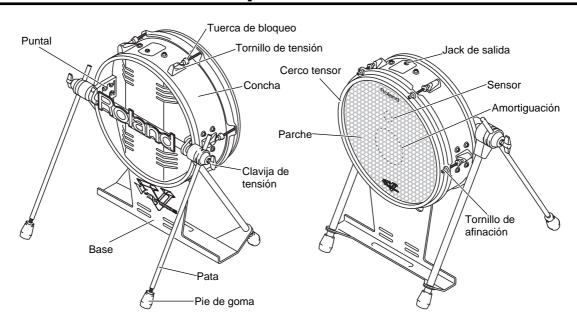

■ Montar el KD-120

- 1. Coloque el pad KD-120, con el parche hacia abajo, sobre una superficie plana como el suelo.
- 2. Utilice la llave de afinación que se incluye para aflojar y retirar los tornillos de los puntales de la parte posterior del pad KD-120.
- 3. Monte el soporte en los puntales de manera que el jack de salida del pad KD-120 quede en la parte superior.

Utilice los tornillos que ha retirado anteriormente para fijar el pad KD-120 al soporte, apretando los tornillos con la clavija de tensión que se incluye.

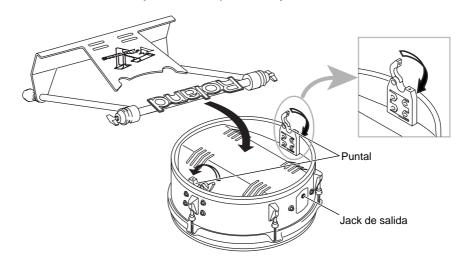


- * Tenga cuidado de no cogerse los dedos entre el pad KD-120 y la base del soporte.
- 4. Ajuste la longitud de las patas según el lugar en que vaya a instalar el KD-120. Utilice las patas terminadas en punta si instala el equipo sobre una alfombra o una superficie blanda, o las patas con apoyos de goma si lo instala sobre una superficie dura. Al recibir el equipo, el soporte utiliza las patas con apoyos de goma. Si va a utilizar estas patas, prosiga con el paso 5 de la página siguiente.

Utilizar las patas terminadas en punta

- 1. Afloje la tuerca de la pata.
- 2. Gire el apoyo de goma para ajustarlo de manera que la punta sobresalga del apoyo de goma. Ajuste la longitud de la punta según el lugar donde vaya a instalar el equipo y la longitud que prefiera.
- * La punta es muy afilada. Tenga cuidado al manipularla.
- 3. Apriete la tuerca para fijar el apoyo de goma en la posición deseada y evitar que se afloje.
- * Si utiliza el equipo sobre un suelo duro, las puntas pueden dañarlo. Utilice los apoyos de goma.

Utilizar los apoyos de goma


- 1. Afloje la tuerca de la pata.
- **2.** Gire el apoyo de goma de manera que la punta no sobresalga de éste.
- **3.** Apriete la tuerca para fijar el apoyo de goma en esta posición y evitar que se afloje.

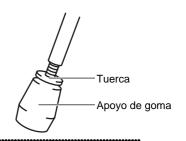

Tuerca

Apoyo de goma

5. Afloje las clavijas de tensión del soporte e instale las patas en éste. Instale las patas tal como se muestra en la figura, de manera que los extremos de éstas sobresalgan unos 2 cm.

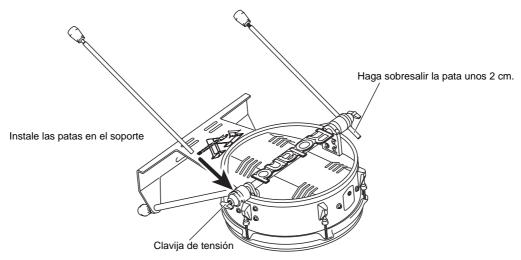


- 6. Apriete las clavijas de tensión para fijar las patas en el soporte.
- 7. Levante el KD-120 y coloque el soporte y las cuatro patas en posición vertical.
- **8.** Ajuste el ángulo de la superficie del parche para que quede en ángulo recto con relación al suelo.

Utilice la clavija de tensión que se incluye para aflojar los tornillos de los puntales que ha apretado en el paso 3, y ajuste el ángulo del pad KD-120 de manera que la superficie del parche quede en ángulo recto con relación al suelo.

9. Instale la maza en el pedal del bombo.

10. Monte el pedal del bombo en el KD-120.

* Compruebe que quede aproximadamente un espacio de 1 cm entre los dos para evitar que la correa del pedal del bombo toque el cerco tensor del pad KD-120 durante la interpretación. Si el pedal del bombo no dispone de ninguna base, instale la base del soporte en ángulo recto con relación al suelo.

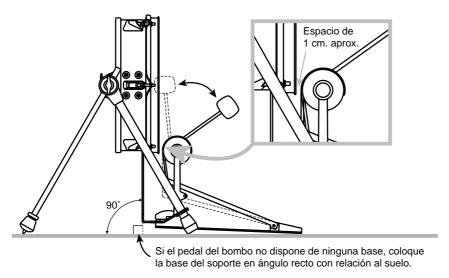

11. Realice los ajustes de precisión necesarios y fije los puntales del soporte para que el KD-120 quede perfectamente instalado.

Compruebe que las cuatro patas del KD-120 y la parte del talón del pedal del bombo reposen perfectamente sobre el suelo. Si es necesario, afloje las clavijas de tensión del soporte y ajuste la longitud de las patas.


12. Ajuste el punto en que golpeará la maza.

Normalmente, la maza debe golpear en el centro del parche. Ajuste el punto en que golpeará la maza de manera que quede dentro de la zona de amortiguación. Cuanto más cerca esté del sensor mayor será la sensibilidad. Realice los ajustes de precisión según sus preferencias.

■ Si utiliza un pedal doble

Con el KD-120 también es posible tocar utilizando un pedal doble.

Instálelo de manera que los puntos en que golpeen las dos mazas queden a una distancia igual, a izquierda y a derecha, del centro del parche.

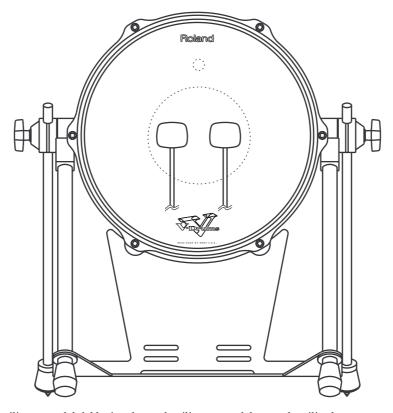

* Si utiliza un pedal doble, igual que al utilizar un pedal normal, utilice la maza que se incluye o una maza de plástico como maza para el pedal del bombo.

■ Conectar un módulo de sonido de percusión (TD-10/7/5, SPD-20/11, Etc.)

* Para evitar problemas de funcionamiento y para no dañar los altavoces o los demás equipos, baje siempre al mínimo el volumen de todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.

Utilice el cable que se incluye para realizar las conexiones. Al conectar un KD-120, utilice el cable estéreo que se entrega. Conecte el extremo en forma de L del cable al KD-120. Con ello evitará aplicar tensión al KD-120.

Módulo de percusión	Jacks de conexión	
TD-10	1/KICK	
TD-7	1/KICK	
TD-5	1/KICK	
SPD-20	TRIGGER INPUT 1	
SPD-11	EXT INPUT 1	

Una vez haya terminado de conectar el KD-120 y el módulo de sonido de percusión, consulte la tabla de parámetros recomendados al final de este manual para definir los ajustes para el módulo de sonido.

Ajuste del parche


Es posible ajustar la tensión del parche del KD-120.


Ajustar la tensión del parche

Para ajustar la tensión del parche, utilice la llave de afinación que se entrega o la llave de afinación de un instrumento de percusión acústico.

En general, deberá definir una tensión que produzca una respuesta al golpe similar a la de un bombo acústico.

* Un parche con una tensión insuficiente no sólo provocará problemas de funcionamiento, sino que también puede dañar el sensor.

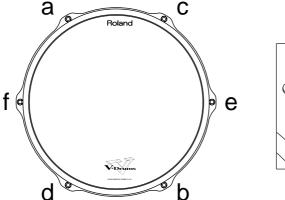

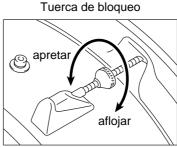

- 1. Compruebe la tensión actual del parche.
- 2. Retire el pedal del bombo del KD-120.
- 3. Afloje las tuercas de bloqueo y los tornillos de afinación.
- **4.** Ajuste el tornillo 'a' de la figura anterior. Gírelo ligeramente en sentido horario para tensar el parche, o ligeramente en sentido antihorario para reducir la tensión.
- * Si aprieta por completo uno de los tornillos de afinación la tensión del parche no será regular, no será posible obtener la sensibilidad apropiada al golpe, e incluso pueden aparecer problemas de funcionamiento. Apriete cada uno de los tornillos poco a poco, tal como se explica en el punto anterior.
- 5. Ajuste el tornillo 'b' de manera que la tensión sea la misma que la del tornillo 'a'.
- 6. A continuación ajuste 'c' y 'd', y 'e' y 'f' de la misma manera.
- **7.** Compruebe que la tensión del parche sea regular, y repita los pasos 5 y 6 si desea seguir realizando ajustes.
- * En el KD-120, al ajustar la tensión del parche sólo se ve afectada la respuesta del parche, y la afinación del sonido no cambia tal como ocurre con los instrumentos de percusión acústicos. Para ajustar la afinación, edite los parámetros de sonido del TD-10, TD-7, TD-5, SPD-11 o SPD-20. Consulte los detalles en el manual del usuario respectivo.
- * La tensión del parche cambiará a medida que vaya utilizando el instrumento, por lo que deberá volverla a ajustar siempre que sea necesario.
- 8. Apriete las tuercas de bloqueo para evitar que se aflojen los tornillos de afinación.
- 9. Instale el pedal del bombo en el KD-120.

Substitución del parche

■ Cuándo debe substituir el parche


El parche es un componente consumible que eventualmente se gasta y que debe substituirse. Cambie el parche siempre que ocurra lo siguiente:

- · La superficie del parche está rota
- Algunas partes del parche quedan flojas incluso después de ajustar correctamente la tensión.

Parches para la substitución (opcionales): Parches de malla (MH-12)

■ Substituir el parche

Al substituir el parche, utilice la llave de afinación que se incluye o la llave de afinación de algún instrumento de percusión acústico.

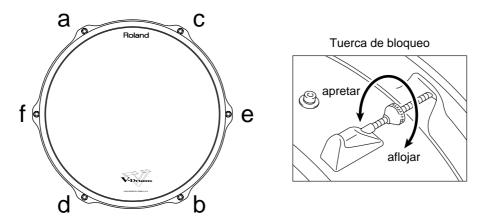

- 1. Afloje las tuercas de bloqueo de los tornillos de tensión.
- 2. Retire todos los tornillos de afinación del KD-120. Siga el perímetro del pad y afloje gradualmente cada uno de los tornillos por orden (girándolos en sentido antihorario).
- 3. Retire el cerco tensor.
- 4. Retire el parche viejo.
- 5. Coloque el nuevo parche en la concha.
- 6. Coloque el cerco tensor sobre el parche.
- **7.** En primer lugar apriete ligeramente el tornillo 'a' de la figura anterior girándolo en sentido horario. A continuación apriete el tornillo 'b' con una fuerza aproximadamente igual.
- **8.** Ahora apriete ligeramente el tornillo 'c', y a continuación el tornillo 'd'. Apriete los tornillos 'e' y 'f' de la misma manera.
- A continuación ajuste la tensión del parche. Consulte "Ajustar la tensión del parche" más arriba.
- * Si aprieta por completo uno de los tornillos de tensión la tensión del parche no será regular, no será posible obtener la sensibilidad apropiada al golpe, e incluso pueden aparecer problemas de funcionamiento. Apriete cada uno de los tornillos poco a poco, tal como se explica más arriba.

Especificaciones

KD-120 (12 pulgadas)

Tamaño del pad: 12 pulgadas

Dimensiones: 490 (ancho) x 400 (largo) x 500 (alto) mm

19-5/16 (ancho) x 15-3/4 (largo) x 19-11/16 (alto) pulgadas

Peso: 7.7 kg

17 lbs

Accesorios: Manual del Usuario, cable de conexión, maza, llave de afinación

Opciones: Parche de malla (MH-12)

^{*} En interés de la mejora del producto, las especificaciones y el aspecto de este equipo están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información

Si precisa del servicio de reparaciones, llame al Centro de Servicio Roland o al distribuidor Roland autorizado de su país, cuyas direcciones se dan a continuación.

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Florida 638

(1005) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (01) 394 4029

RRA7II

Roland Brasil Ltda.

R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (**Head Office**) 5480 Parkwood Way Richmond B.

C V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office)

Unit 2, 109 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v.

Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO

TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.J.

Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA

Productos Superiores, S.A.

Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: 26 3322

U. S. A.

Roland Corporation U.S.

7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, TEL: (0213) 685 5141

VENEZUELA

Musicland Digital C.A.

Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIA

Roland Corporation Australia Pty. Ltd.

38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NEW ZEALAND

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden,

Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

CHINA

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd.

6 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division

22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories. HONG KONG TEL: 2415 0911

Rivera Traders Pvt. Ltd.

409, Nirman Kendra off Dr. Edwin Moses Road, Munbai 400011 INDIA TEL: (022) 498 3079

INDONESIA

PT Galestra Inti

Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6—7 Jl. Gajah Mada No.3-5. Jakarta 10130, INDONESIA TEL: (021) 6335416

KOREA

Cosmos Corporation Service Station

261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAYSIA

Bentley Music SDN BHD

140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200,

PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

Swee Lee Company

BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex, SINGAPORE 180231 TEL: 3367886

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD

Blk 3014, Bedok Industrial Park E, #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD.

Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C.

TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd.

330 Verng Nakorn Kasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon music distributor

160 Nguyen Dinh Chieu St. Dist 3 Ho chi minh City VIETNAM TEL: 88-242531

BAHRAIN

Moon Stores

Bab Al Bahrain Road, P.O.Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons

8 Retzif Fa'aliya Hashnya St.

Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 682366

IORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 IORDAN TEL: (06) 641200

KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi

P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

LEBANON

A. Chahine & Fils

P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut LEBANON TEL: (01) 335799

OMAN

OHI Electronics & Trading

Co. LLC P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62.

DOHA QATAR TEL: 423554

SAUDI ARABIA

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment

Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway P.O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

aDawliah Universal Electronics

APL P.O.Box 2154 ALKHOBAR 31952, SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

SYRIA

Technical Light & Sound Center

Khaled Ibn Al Walid St. P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURKEY

Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi

Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

U.A.E

Zak Electronics & Musical Instruments Co.

Zabeel Road, Al Sheroog Bldg., No 14, Grand Floor DUBAI U.A.E. P.O. Box 8050DUBAI, U.A.E TEL: (04) 360715

EGYPT

Al Fanny Trading Office

P.O.Box2904. El Horrieh Heliopolos, Cairo, FGYPT TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited

P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

REUNION

Maison FO - YAM Marcel

25 Rue Jules MermanZL Chaudron -BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

SOUTH AFRICA That Other Music Shop

(PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street)

Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd.

17 Werdmuller Centre Claremont 7700 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

AUSTRIA

E. Dematte &Co.

Neu-Rum Siemens-Strasse 4 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel

(Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

BELORUSSIA

TUSHE

UL. Rabkorovskava 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

DENMARK

Roland Scandinavia A/S

Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

Roland France SA 4, Rue Paul Henri SPAAK

Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 508

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland

Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

GFRMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente

Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd.

20, Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

IRELAND The Dublin Service Centre

Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

ITALY

Roland Italy S. p. A.

Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937 781

NORWAY

Roland Scandinavia Avd.

Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

POLAND

P. P. H. Brzostowicz Marian

UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Caius - Tecnologias Audio e

Musica , Lda. Rue de SANTA Catarina 131 4000 Porto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

RUSSIA

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16

103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

SPAIN

Roland Electronics

de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona, SPAIN

TEL: (93) 308 1000

SWFDFN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE

Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

SWITZERLAND

Roland (Switzerland) AG

Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd., Swansea

Office Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED

KINGDOM TEL: (01792) 700139

Parámetros recomendados para diferentes módulos de sonido de percusión

- * Si desea información acerca de la manera de cambiar los parámetros para un módulo de sonido de percusión, consulte la documentación del módulo de sonido de percusión que utilice.
- * Es posible que deba realizar ligeros ajustes en la sensibilidad de la señal de disparo (Sensitivity, Min Dyna, y otros), según el punto en que golpee la maza.

TD-10	
-------	--

Trigger Type	K 2
Sensitivity	6
Threshold	0
Curve	Linear
Scan Time	2.0 msec
Retrigger Cancel	6
Mask Time	12
Crosstalk	OFF

TD-7

Max Dyna	3
Min Dyna	3
Min Velo	1
Mask Time	12
Threshold	1

TD-5

TRIG TYPE	K 1
TRIG SENSITIVITY	10
TRIG THRESHOLD	1
TRIG CURVE	l nr

SPD-20

TRIG SENS	10
TRIG THRESHOLD	1
TRIG TYPE	K 2
TRIG CURVE	0

SPD-11

TRIG SENS	12
TRIG THRESHOLD	1
TRIG MASK TIME	0
TRIG SCAN TIME	20